

## Room Care R2-plus

Détergent assainissant pour surfaces dures - concentré

### Description

Détergent assainissant concentré toutes surfaces formulé pour une utilisation avec le doseur Divermite JohnsonDiversey.

### Propriétés principales

Pour le nettoyage et l'hygiène des téléphones et des surfaces dures résistant à l'eau

Légèrement alcalin

Non abrasif

Parfum agréable et frais de la gamme Room Care

### Avantages

Nettoie et assainit les surfaces

Élimine rapidement les salissures grasses et solubles à l'eau sans risque pour les surfaces

L'utilisation régulière prévient la formation de tartre

Temps de contact optimal sur les parois verticales pour une efficacité de nettoyage optimale

Flacon ergonomique avec jet directionnel pour une utilisation facile et rapide

Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d'application

### Mode d'emploi

#### Dosage:

Deux doses de R2-plus dans un flacon Divermite R2 rempli d'eau (solution prête à l'emploi à 10%).

#### Mode d'emploi /

Enlever le bouchon du flacon Divermite R2 et remplir avec de l'eau jusqu'au niveau indiqué sur le flacon. Presser deux fois le bouton du doseur Divermite pour ajouter le produit. Revisser le bouchon (le jet directionnel doit être en position fermée) et agiter doucement pour mélanger.

#### Application:

Petites surfaces : vaporiser une petite quantité de produit sur un chiffon/une éponge humide et nettoyer la surface. Rincer ou essuyer avec un chiffon propre et humide. Lustrer avec un chiffon sec pour plus de brillance.


Lavage au seau : doser la quantité nécessaire de R2-plus dans la pelle doseuse et verser le produit dans un seau d'eau.

Surfaces importantes : presser une fois le bouton du doseur Divermite pour 5l d'eau dans un seau. Appliquer la solution avec un chiffon ou un mop et nettoyer la surface. Rincer ou essuyer avec un chiffon ou un mop propre et essoré. Lustrer avec un chiffon sec pour plus de brillance.

#### Important:

- Ne pas utiliser pur
- Ne pas utiliser avec d'autres systèmes ou méthodes de dilution
- Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible

# R2-plus

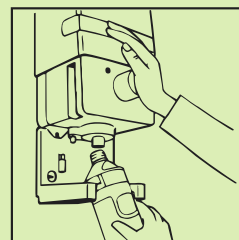

## Room Care R2-plus

### Données techniques

Aspect:	Liquide limpide, vert
Densité relative [20°C]:	1.03
Point éclair	42°C Méthode : Pensky M.cc
pH pur:	12.1 – 13.1

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

### Recommandations pour la manipulation et le stockage

#### Précautions de manipulation:

Se rincer et se sécher les mains après utilisation.

En cas de contact prolongé, une protection de la peau peut être nécessaire.

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet: <http://www.diese-fds.com>.

Uniquement pour usage professionnel.

#### Précautions de stockage:

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes.

### Législation

Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surfaces (règlement CE N°648/2004).

### Données microbiologiques

Bactéricide selon la norme NF EN 1276 à la concentration de 10% en 5 minutes de temps de contact à 20°C, dans la conditions de saletés (3 g/l d'albumine bovine), spectre 4.

### Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7509671	15L

### JohnsonDiversey (F)

9-11 Avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay sous Bois

Tel. 01 45 14 76 76

[www.johnsondiversey.fr](http://www.johnsondiversey.fr)